# 保　証　書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

| 品名 | 電気足温器 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| 保証期間 | 1年間 | ★お買上日 | 年　月　日 |
| ★お客様 ご住所 | 〒　TEL | | |
| ★お客様 お名前 | 様 | | |
| ★販売店 住所・店名・電話番号 | ㊞ | | |

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に 取扱説明書、本体貼紙その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、製品とこ保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
   イ 使用上の誤り または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
   ハ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
   ニ 業務用としての使用 車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ホ 本書の提示がない場合。
   ヘ 本書にお買上日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は本書にお買上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、本書記載の当社にお問合せください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって生命・身体に関する保証その他の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等について不明の場合は、お買上げの販売店または本書記載の当社にお問合せください。


株式会社 山善　家庭機器営業本部

東京営業部　〒110-0016　東京都台東区台東上野3-11-6 インフィニアビル5階　TEL 03-6371-6501
大阪営業部　〒550-0013　大阪府大阪市西区立売堀3-2-5　TEL.06-6534-1167
九州営業部　TEL.092-434-7336　　名古屋営業部　TEL.052-682-1236
東北営業部　TEL.022-264-7605

※製品についてのお問い合わせは、お近くの営業部にお願いします。


YAMAZEN

# 電気足温器 取扱説明書

家庭用《保証書付》

型式 YAS-44

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次


① 製品の仕様
② 安全上のご注意
③ 正しい使い方
④ お手入れと保管
⑤『故障かな？』と思ったら
⑥ 保証とアフターサービス


## ① 製品の仕様

| 型式 | YAS-44 |
|---|---|
| 定格 | 交流 100V 27W |
| 寸法 | 約 440×440(mm) |
| 表面材質 | ポリエステル 100% |
| 電源コード | ビニルキャブタイヤコード(約 2m) |
| 安全装置 | 温度ヒューズ |
| 温度制御方式 | 電子式 |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 電気代(1時間あたり) | 約 0.30円 |

●表面温度と電気代は日本電機工業会の測定方法に基づき 測定した値です。
表面温度：室温20℃でたたみの上に広げ、3kgの荷重を加えた表面の最高値です。
電気代：室温15℃でたたみの上に広げ、60分間運転したときの平均消費電力量を1kwh当たり22円で計算した値です。
実際に使用されるときは室温、床面などの状態の構造や使用環境によって値は変化します。
●製品の質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。　FOR USE IN JAPAN ONLY

3-28-0024-00

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

### 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

★誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

| | |
|---|---|
| ⚠危険 | ①人が死亡や重傷を負うおそれが大きい内容 |
| ⚠警告 | ②人が死亡や重傷を負うおそれがある内容 |
| ⚠注意 | ③人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容 |

・本文中の絵表示の表す意味です。

| | | |
|---|---|---|
| してはいけない「禁止」の内容です。 | | 一般的な禁止 |
| | | 分解禁止 |
| | | ぬれ手禁止 |
| 必ず実行していただく「強制」の内容です。 | | 必ず行う |
| | | 電源プラグを抜く |

### ⚠ 危険

★次のような方は注意してご使用ください。
・乳幼児やお年寄り
・ご自分で温度調節できない方
・皮ふの弱い方
・深酒後
・睡眠を誘う薬の服用後
・疲労の激しい方

低温やけどの原因

★就寝用暖房器具として使用しないでください。

低温やけどの原因

**低温やけど**

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

### ⚠ 警告

修理技術者以外の方は分解したり修理しないでください。

発火、感電、やけどの原因

指定した電源プラグ、電源コードを使用しないでください。

傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。

発火、感電の原因

【電源プラグ、電源コードが傷れたら販売店にご相談ください】

交流100V以外での使用はしないでください。

100V

発火、故障の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

感電の原因

燃えやすいものを本体の上や近くに置かないでください。

可燃性ガスや火性の強いものや、スプレー缶などの噴射のあるもの。

火災、爆発の原因

### ⚠ 注意

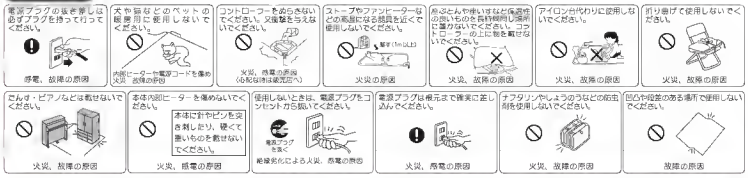


## ③ 正しい使い方

### ご使用になる前に

●折りじわ
使い始めは折りじわが目立つことがありますが、徐々に目立たなくなります。

●におい
使い始めはにおいがすることがありますが、徐々に少なくなります。

●初めて使うときや季節の使い始めは、本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。
この場合、約5~6時間通電し、乾燥させてください。

●床面の材質
床面が熱に弱い材質（塩化ビニール製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど）の場合、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。
変色・変形の恐れがあります。

### ご使用の順序

1.凹凸や段差のない平らな床面に広げます

●折り曲げたり、たたんだりしないでください。
折りじわをよくのばしてください。

●床材の種類によっては床下に熱が籠もれ、暖まりにくくなります。
(タイル、コンクリートや大理石の床など)
製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。
毛足の長いカーペットは故障の原因となりますので使用しないでください。

●脚の細いテーブルやいすを置く場合は当て板（10cm×10cmで耐荷重100kg、1kg/cm²が目安）を敷いてください。

2.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください




3.電源スイッチを入れます

●スイッチの「・」表示側をさおし電源を入れてください。

●電源ランプが点灯します。

### 他の暖房器具との同時使用

**ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用する時**

●ストーブやファンヒーターは1m以上離したお位置に設置してください。
ファンヒーターやエアコンの送風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので向きを調整してください。

### 各部のなまえ

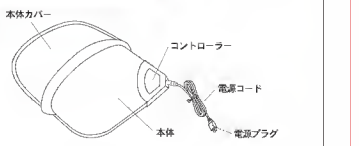


## ④ お手入れと保管

### お手入れ

●本体カバーのお手入れ
この本体のカバーは手洗いができます。つめの手入れを守って洗ってください。

①準　備

1. 本体裏面の開口部から本体を抜き取ります。

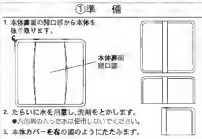


2. たらいに水を汗度し、洗剤をとかします。
●入浴剤のような泡の発生しないでください。
3. 本体カバーを右の図のようにたたみます。

②洗　た　く

1. たらいに本体カバーを入れます。

（洗濯ネット）
1枚の本体カバーをおらいの底に押し つけてはゆるめ、あげる時にいくらか持ち上げるようにして水と押しつけます。

2. 汚れがひどい場合はなう！1度洗剤液をつくり直して2度洗いをします。

③すすぎ

1. 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように十分すすいでください。
※静電防止用に柔軟仕上剤を使用してください。

④脱　水

●ネットに入れて、脱水機で30～60秒ていど脱水してください。

⑤乾　燥

●直射日光のよい場所に平らで、乾かしてください。いたらすぐに取り入れてください。

●製品本体のお手入れ　この製品の本体は洗たくできません。（水洗い、ドライクリーニングなど）

電源プラグをコンセントから抜いてください

1. 日常のお手入れ
・本体表面のほこりを掃除機で吸い取ります。

2. よごれがひどい時
・綿布を湿らせからぶき所湿中性洗剤を布やふポウルに含ませふきとります。
・市販のカーペットクリーナーを使う場合はカーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。

### 保　管

1　お手入れ
・直射日光の当たり乾燥場所で行ってからよく保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
・保管前に赤手入れを行ってください。

2　電源の抜き
・約5~6時間通電し、乾燥させてください。
・電気ストーブに近付けないでください。加熱が発生し、変形を来すことがあります。

3．収納
・お買い上げ時のボール紙に収納し、湿気のかない場所に保管してください。
・本体の上に重いものを載せないでください。
・ナフタリンやレようの殺虫剤は使用しないでください。

## ⑤『故障かな？』と思ったら

### 修理を依頼される前にお確かめください。

| 症状 | お確かめください |
|---|---|
| 電源ランプが点灯しない | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ |
| 暖かくならない | 床材の種類によっては床下に熱が籠もれます。この場合断熱保温シートなどをご使用ください。初めて使うときや季節の使い始めは本体が湿気を帯びる場合があります。この場合、約5~6時間通電し、乾燥させてください。 |

### 次のような場合には点検・修理が必要です。

長年ご使用の電気暖房器具の点検を！

**ご使用の際このようなことはありませんか？**

■電源を入れても、暖まらないときがある。
■電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
■通電中に異常な音がする。
■電源プラグ、電源コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
■こげくさい臭いがする。

**ご使用中止**

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから当社の販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買上げ4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

## ⑥ 保証とアフターサービス

**1 保証書**
●ご記入にには保証書がついています。
保証書は お客上げの販売店で「販売店名・お買上日」などの記入をご確認のうえ、内容を良く読み 大切に保管してください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。

**2 修理を依頼されるとき**
●内部破損をさわらずお買上げの販売店にご相談ください。保証の必要内容により修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

**3 補修用性能部品の最低保有期間**
●この製品の機能を維持和取扱説明書の機能を発揮するために必要な部品の最低保有期間は製造打切後5年としております。

**4 アフターサービスについてご不明の場合**
●修理サービスや商品についてのご相談は お買上げの販売店にご依頼ください。
●ご転居でご修理などでお困りの場合は、保存書に記載の当社まで、お問い合わせください。